

Control4® Smart Home

Příručka k osvětlení




Obsah

Přehled menu Světla	2
Používání menu Světla	3
Používání světelných scén.	4
Zapnutí světelné scény	4
Vytvoření světelné scény	4
Používání vypínačů a klávesnic	6
Používání vypínačů, stmívačů a klávesnic	7
Právní upozornění	8

Poznámka: Informace v této příručce platí pro nejnovější verzi systému Control4. Funkce instalací přizpůsobených na míru nemusí být kompatibilní s vydáním softwaru Control4. S dotazy ohledně dostupných funkcí se obraťte na prodejce.

Přehled menu Světla

Nastavení dostupná v tomto menu závisejí na vašich svítdlech a nastavení systému.



Zobrazí nastavení osvětlení ve vybraném pokoji, patře nebo ve všech místnostech.



Zobrazí svítdla pouze ve vybrané části domu.



Zobrazí světelné scény pouze ve vybrané části domu.




Zobrazí všechna nastavení osvětlení ve vybrané části domu.



Stmívatelná svítdla

Vyberte si požadovanou úroveň jasu.

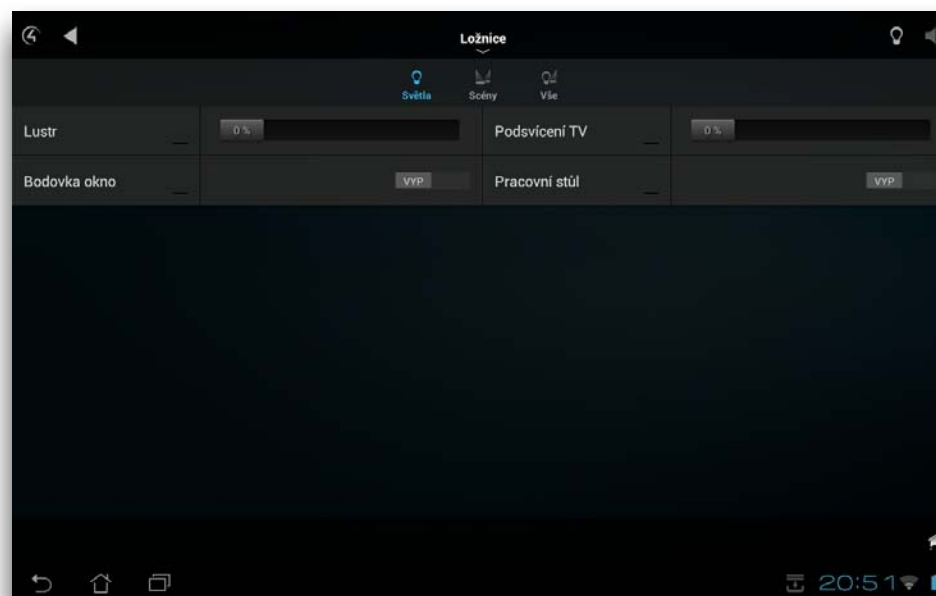

Svítdla bez možnosti stmívání

Klepnutím je rozsvítíte, nebo zhasnete.

Používání menu Světla

Pomocí menu *Světla* můžete doma přizpůsobit osvětlení. Můžete si zobrazit svítidla ve všech pokojích a na všech patrech, aniž byste museli měnit místnost právě zobrazenou v uživatelském rozhraní. Zde také můžete vytvářet, upravovat a zapínat světelné scény.

- 1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost **Světla**.



Otevře se menu *Světla*.



- 2 Chcete-li ovládat jiný pokoj (a světla zobrazená v menu), vyberte možnost **Místnost** a poté zvolte místnost, kterou chcete ovládat. Chcete-li zobrazit všechna světla v domě, vyberte možnost **Místnost** a poté vyberte položku **Všechny místnosti**.
- 3 Chcete-li zobrazit stav světla, na horní liště vyberte možnost **Světla**. Zobrazí se všechna světla v místnosti, která lze ovládat.
- 4 Chcete-li rozsvítit nebo zhasnout světla bez možnosti stmívání, klepněte na tlačítko **Vyp./Zap.** V případě stmívateľných světel upravíte jejich intenzitu tak, že klepnete na panel stmívání a podržíte ho.
- 5 Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou scénu, zobrazte si nejprve všechny světelné scény v dané místnosti pomocí možnosti **Scény** na horní liště. Poté zvolte požadovanou světelnou scénu a zapněte ji nebo vypněte.
- 6 Chcete-li v dané místnosti zobrazit všechna světla a světelné scény, na horní liště vyberte možnost **Vše**. Zobrazí se všechna světla a světelné scény, které lze ovládat.


Používání světelných scén

Světelné scény ukládají nastavení jednotlivých světel, abyste se později mohli k danému nastavení rychle vrátit. Světelné scény vytvořené vámi nebo instalačním programem můžete vytvořit, upravit nebo zapnout pomocí dotykové obrazovky nebo aplikace Control4 v počítači. Světelné scény můžete vytvářet také v nástroji Composer HE (prodáván samostatně).

Chcete-li používat světelné scény, musíte mít v systému domácí automatizace obsaženého agenta *Světelné scény*. Více informací se dozvíte od firmy, která vám systém instalovala.


Zapnutí světelné scény


- 1 V menu *Světla* zvolte možnost **Scény**. Zobrazí se seznam světelných scén (pokud jste už nějaké vytvořili).

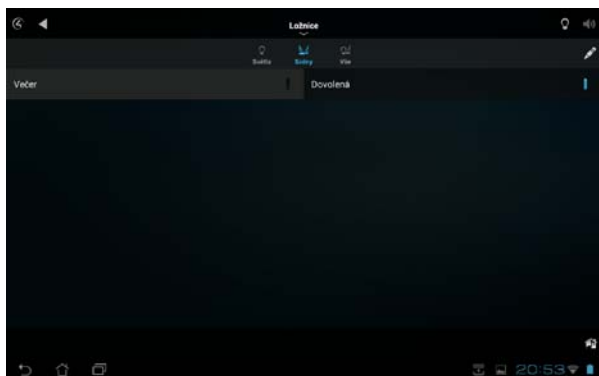

- 2 Vyberte scénu, kterou chcete aktivovat.


Aktivace světelné scény

- 1 V menu *Světla* zvolte možnost **Scény**.
- 2 V pravém horním rohu vyberete ikonu tužky . Otevře se režim *Úpravy*.

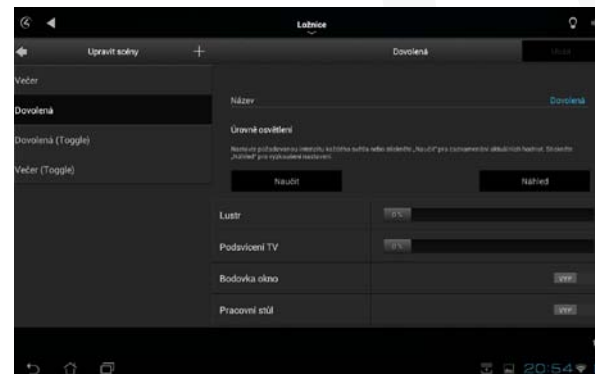

- 3 Stiskněte tlačítko **+**.
- 4 Vyberte místnosti, které chcete do scény přidat, a pak stiskněte tlačítko **Další**.
- 5 Vyberte světla, která chcete do scény přidat, a pak stiskněte tlačítko **Další**.
- 6 Nastavte intenzitu každého světla nebo vyberte možnost zapnuto/vypnuto. Stisknutím tlačítka **Naučit** můžete také zaznamenat aktuální stav světla.
- 7 Nastavení scény můžete vyzkoušet stisknutím tlačítka **Náhled**.
- 8 Jste-li s nastavením světel spokojeni, stiskněte tlačítko **Další**.
- 9 Pomocí klávesnice novou scénu pojmenujte a pak stiskněte tlačítko **Další**.
- 10 Vyberte místnosti, které budou zobrazovat tuto scénu ve svém menu *Světla*, a pak stiskněte tlačítko **Uložit**.

Úprava světelné scény

- 1 V menu *Světla* zvolte možnost **Scény**.
- 2 V pravém horním rohu vyberete ikonu tužky . Otevře se režim *Úpravy*.
- 3 Vyberte scénu, kterou chcete upravit, a pak stiskněte tlačítko **Upravit**.
- 4 U každého světla upravte intenzitu nebo stisknutím tlačítka **Naučit** zaznamenejte aktuální stav světla.
- 5 Stiskněte tlačítko **Další** nebo pomocí tlačítka **Přidat světla** přidejte nebo odeberte světla v ostatních místnostech.
- 6 Vyberte možnost **Další** nebo **Uložit**.



Používání vypínačů, stmívačů a klávesnic



Světla můžete ovládat pomocí jednoduchých vypínačů či stmívačů. Světla, video a zvuk můžete také ovládat pomocí naprogramovaných klávesnic. Dokonce i něco tak jednoduchého jako světlo může být nastaveno tak, aby umělo dělat víc věcí najednou a provádělo automatizované úlohy. Požádejte instalační firmu, aby vám ukázala, jak systém používat.

Světla a klávesnice systému Control4 lze upravit tak, abyste je mohli používat v množství různých scénářů. Klávesnici můžete například využít k ovládání světelných scén. Stačí přiřadit světelnou scénu k tlačítku na klávesnici. S vytvořením světelných scén vám může pomoci prodejce. Scény si také můžete vytvořit sami pomocí nástroje Composer HE a pomocí dotykové či televizní obrazovky.

Světla a světelné scény můžete také ovládat pomocí vypínačů, stmívačů a klávesnic. Bezdrátové vypínače a stmívače umí přímo ovládat intenzitu světla stejně jako standardní vypínače neb stmívače. Tlačítka na všech vypínačích, stmívačích a klávesnicích systému Control4 lze také nastavit tak, aby ovládala jakékoliv kombinace světel, audio/video zařízení, žaluzie, brány nebo nastavení zabezpečení.

Stisknutím jednoho tlačítka můžete například:

- Zhasnout všechna světla v domě a zamknout všechny dveře, když jdete spát.
- Ráno spustit pomalé stmívání světla v předsíni, vytáhnout žaluzie a zapnout zprávy v televizi.
- Rozsvítit všechna světla v kuchyni a naladit rádio na svou oblíbenou stanici, zatímco připravujete večeři.

Na tlačítka klávesnice lze také jejich funkce vyrýt, abyste si snáze zapamatovali, k čemu každé tlačítko slouží.

Tlačítka klávesnice většinou nastaví instalační firma předtím, než začnete systém používat. Když systém už nějakou dobu používáte, můžete si s firmou promluvit o změnách systému jako přidání nových světelných scén, programů a aktualizace vybavení.

Používání zařízení

Instalační firma už nastavila hardware vašeho systému a naprogramovala automatizované úlohy, takže můžete rovnou začít používat základní ovládaní jako vypínače nebo stmívače k rozsvícení světel.

Používání vypínače

- 1 Světlo můžete rozsvítit tak, že stisknete a uvolníte horní část vypínače. Zhasnete jej stisknutím spodní části vypínače. Je to opravdu snadné.

Používání stmívače

- 1 Stisknutím a podržením horní části stmívače světlo postupně rozsvítíte. Stisknutím a podržením spodní části stmívače jej zase ztlumíte. To je vše!
- 2 Pokud chcete, můžete stmívač používat také jako klasický vypínač. Světlo naplno rozsvítíte tak, že stisknete a uvolníte horní část stmívače. Světlo pak opět zhasnete stisknutím a uvolněním spodní části tlačítka. Když už se vám intenzita světla zamlouvá, postupné stmívání světla zastavíte stisknutím stmívače. (Rychlost stmívání a okamžik vypnutí může upravit instalační firma.)

Používání klávesnice

- 2 Stiskněte a uvolněte tlačítko klávesnice nebo jej stiskněte a podržte (záleží na tom, jak je tlačítko nastavené).

Tlačítka můžete přiřadit ke světlu nebo světelné scéně, audiu a videu, ovládaní teploty a spoustě dalším funkcím. Chcete-li se dozvědět více podrobností o nastavení klávesnice, obraťte se na prodejce. (Gravírování tlačítek klávesnic se také může hodit.)



Tip: Vypínač, stmívač či klávesnici lze nastavit tak, aby se rozsvítilo světlo, nastavila se příjemná teplota v pokoji a pustila se vaše oblíbená hudba.

Legal notices

Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Control4 reserves the right to make changes to any and all parts of this publication at any time, without any obligation to notify any person or entity of such changes.

GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software interchange.

The complete text for this license is available on the Control4 web site at: www.control4.com.

Gracenote

Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries. Music and DVD recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in Music and DVD recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.



control4.com | 888.400.4070

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice.

MPEG

Fraunhofer IIS and Thomson. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable, and /or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards, and the like). An independent license for such use is required. For details, visit mp3licensing.com. Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread toolkit. For more information about Spread see www.spread.org.

All Media Guide

© 2005-2008 All Media Guide, LLC provides music and video recognition technology that provides cover art and related text that enriches the Control4 user Navigators.

Copyright and trademarks

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of the publisher.

Contact information

Control4 Corporation
11734 S. Election Road
Salt Lake City, UT 84020 USA
www.control4.com