

Control4® Smart Home

Příručka k ovládání klimatu



Obsah

Přehled menu Komfort	2
Používání termostatu	3
Změna teploty	3
Změna vlhkosti	3
Tvorba a používání předvoleb	4
Nastavení časového programu	5
Změna teplotní stupnice	5
Vymazání servisních upomínek	6
Ovládání bezdrátového termostatu Aprilaire	7
Právní upozornění	8

Přehled menu Komfort


Nastavení dostupná v tomto menu závisejí na typu systému HVAC připojeného k vašemu systému Control4. Níže se můžete podívat na příklady nastavení.




Zde můžete ovládat topení a chlazení (výchozí zobrazení).




Zde si nastavíte vlhkost (pokud je podporováno).



Tady si lze vytvářet a zobrazovat časové programy.



Umožňuje nastavit teplotu na °C nebo °F a upřesnit umístění senzoru.



Režim
Vyberte si z možností Topit, Chladit, Auto a Vypnout.



Ventilátor
Vyberte si z možností Zapnout, Auto a Cirkulace.



Předvolby
Zde si můžete zobrazit a upravit předvolby nastavení klimatu.



Udržovat
Zde můžete zachovat aktuální nastavení klimatu bez ohledu na předvolby nebo časový program.

Používání termostatu

Ať už doma používáte jakýkoliv termostat, Control4 vám poskytuje jednoduché a přehledné rozhraní, pomocí kterého můžete upravovat nastavení klimatu. Můžete například odkudkoli na světě ovládat teplotu, vlhkost a nastavení ventilátoru. Control4 však nabízí mnohem víc než jen hezké rozhraní pro nastavování teploty. Můžete si třeba vytvořit různé hodnoty požadované teploty (rozsahy teplot) a přiřadit je k časovým programům nebo událostem v systému domácí automatizace. Například v létě můžete začít chladit dům 30 minut před návratem z práce nebo nastavit chlazení tak, aby se spouštělo automaticky vždy, když vstoupíte hlavním vchodem.



Změna teploty

Ovládání klimatu můžete používat stejně jako běžný termostat.

Chcete-li změnit teplotu:

- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Komfort**. Otevře se obrazovka s možnostmi ovládání klimatu.



- 2 Přetáhněte oranžovou hodnotu „tepla“  a modrou hodnotu „chladu“  na požadovanou teplotu.

- NEBO -



Klepněte na teplotu v kruhu uprostřed obrazovky a upravte hodnoty teploty v obrazovce, která se pak otevře.

Změna vlhkosti

Chcete-li změnit hodnoty vlhkosti:

- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Komfort** a poté zvolte **Vlhkost**. Otevře se obrazovka s možnostmi ovládání vlhkosti.




- 2 Pomocí tlačítek  a  nastavte požadovanou vlhkost.
- 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout možnost Zvlhčovat, zvolte možnost Režim.

Tvorba a používání předvoleb

Díky *předvolbám* můžete efektivně ukládat všechna nastavení klimatu včetně nastavení teploty topení a chlazení, režimu ventilátoru a nastavení vlhkosti. Jedním dotykem můžete vyvolat nastavení pro jakoukoliv náladu a činnost nebo je naplánovat. Díky předvolbám se domov přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Už se nemusíte omezovat žádným pevným časovým harmonogramem.

Chcete-li vytvořit nebo upravit předvolbu:


- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Komfort**.

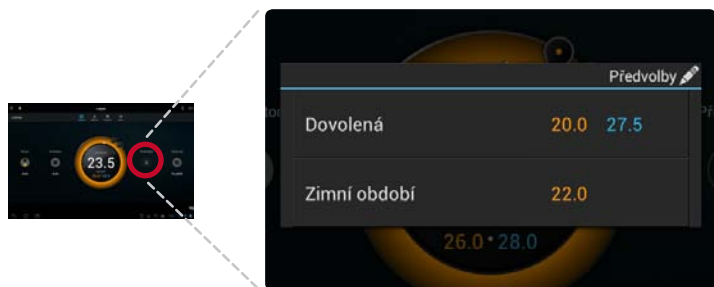

- 2 Vyberte možnost **Předvolby**. Objeví se seznam právě dostupných předvoleb (pokud jsou nějaké k dispozici).
- 3 Chcete-li vytvořit novou předvolbu, v pravém horním rohu klikněte na tlačítko **+** nebo na ikonu tužky (v závislosti na používaném rozhraní). 2. Nebo pokud chcete upravit stávající předvolbu, klepněte na název předvolby.

Zde si můžete vybrat, co všechno bude nová předvolba obsahovat, jako je třeba požadovaná teplota režimů topení a chlazení, režim větráku, vlhkost atd.



- 4 Chcete-li předvolbu pojmenovat (nebo přejmenovat), klepněte na modré políčko a poté pomocí klávesnice na obrazovce napište název. Poté vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Chcete-li změnit hodnoty ostatních polí, použijte tlačítka **◀** nebo **▶**.
 **Poznámka:** Pokud je na termostatu povolen **Režim Auto**, tak se při výběru této předvolby termostat na tento režim přepne.
- 6 Pokud jste už upravili všechna požadovaná nastavení předvolby, vyberte možnost **Hotovo**.

Chcete-li používat předvolbu:

- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Komfort > Předvolby > [Název předvolby]**.

- NEBO -


Předvolbu přiřadte k časovému programu. Více informací se dozvíte v sekci „Nastavení časového programu“ na straně 5.

Nastavení časového programu

Časový program je sada časových údajů přiřazených k předvolbě klimatu. Pokud jste si vytvořili předvolby, tak si časový program nastavíte jednoduše.

Chcete-li vytvořit nebo upravit časový program:


- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Komfort**, potom zvolte **Program** a vyberte den v týdnu, pro který chcete časový program nastavit. Zobrazí se denní časové programy (pokud už nějaké byly nastaveny).

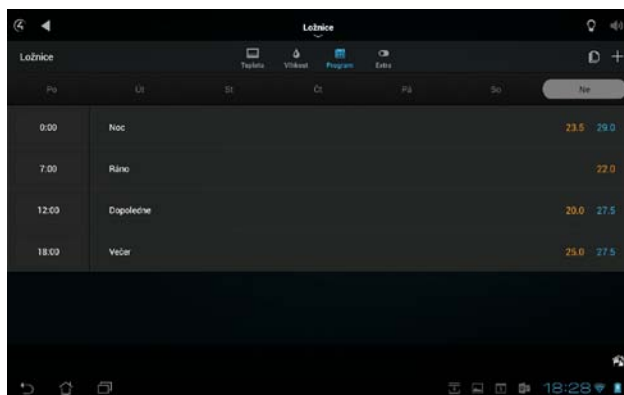

- 2 Chcete-li přidat časový program, v pravém horním rohu klikněte na tlačítko + nebo na ikonu tužky (v závislosti na používaném rozhraní). Nebo pokud chcete upravit stávající program, klepněte na požadovaný program.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte čas zahájení programu a potom vyberte možnost **Další**. Zobrazí se seznam předvoleb.
- 4 Vyberte předvolbu, kterou v daný čas chcete používat, a potom stiskněte tlačítko **Hotovo**. Tento postup opakujte u všech událostí daného dne.

Poté, co vytvoříte časový program na celý den, můžete tento časový program zkopírovat k dalším dnům a termostatům.


Chcete-li zkopírovat denní program:

- 1 Na obrazovce termostatu vyberte možnost **Programy** a den, který chcete zkopírovat.
- 2 Vyberte možnost  (kopírovat).
- 3 Vyberte všechny dny, na které chcete časový program zkopírovat (dny se označí zatržítkem).
- 4 Pokud máte více termostatů, můžete na ně tento program zkopírovat vybráním možnosti **Použít na všechny termostaty**.



Poznámka: Předvolby tohoto časového programu musí být na ostatních termostatech nastaveny *předtím*, než na ně program zkopírujete.

- 5 Vyberte možnost **Kopírovat**.

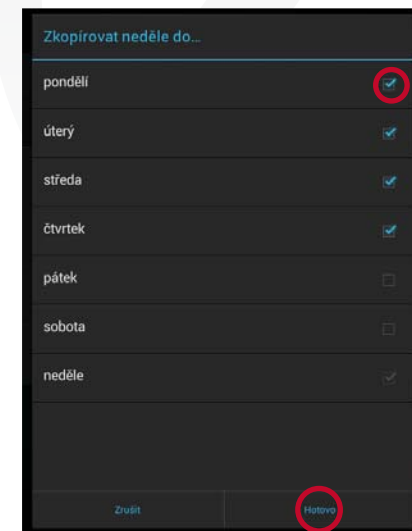


Změna teplotní stupnice

Chcete-li změnit teplotní stupnici:

- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Komfort**. Otevře se obrazovka s možnostmi ovládní klimatu.
- 2 Vyberte možnost **Extra**.
- 3 Vyberte teplotní stupnici (**Fahrenheit** nebo **Celsius**).


Vymazání servisních upomínek

Každé tři měsíce se na ovládací obrazovce Komfort objeví upomínka, abyste vyměnili filtry HVAC systému.



Chcete-li upomínku ignorovat:

- 1 Na obrazovce termostatu vyberte možnost **Extra** a potom na řádku *Smazat upomínku servisu HVAC* zvolte **Smazat**. Upomínka zmizí.

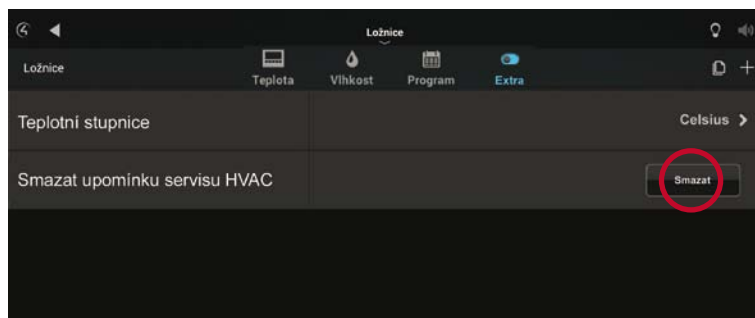

Bezdrátový termostat Control4 od Aprilaire



Bezdrátový termostat Control4 od Aprilaire je spolehlivý, propracovaný přístroj, který u vás doma navodí příjemnou atmosféru a pohodlí. Díky pokročilému systému předvoleb a časovým programům s vámi přístroj spolupracuje místo toho, abyste ovládání klimatu museli přizpůsobovat pevnému časovému harmonogramu.

- Vylepšená kompatibilita s moderními systémy HVAC včetně systémů s nuceným oběhem vzduchu, geotermálních systémů, systémů s dvojitým druhem paliva a systémů ovládání vlhkosti.
- Ovládání topení, chlazení, větrání, zvlhčování i odvlhčování (s kompatibilními systémy HVAC).
- Snadná úprava nastavení topení a chlazení, ovládání ventilátoru a režimu vlhkosti přímo na termostatu.
- Podsvícený LCD displej zobrazuje teplotu, provozní stav, stav HVAC systému, ovládání kvality vzduchu v domě a ventilátor.
- Vzhled, který zapadá do designu svítidel od Control4
- Termostat lze snadno zabudovat do technické místnosti a na požádání k němu dodat vzdálené teplotní čidlo.

Chcete vědět více?

Pokud už máte tento termostat nainstalovaný, můžete se o jeho provozu dozvědět více v uživatelské příručce na adrese ctrl4.co/tstat-user.

Legal notices

Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Control4 reserves the right to make changes to any and all parts of this publication at any time, without any obligation to notify any person or entity of such changes.

GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software interchange.

The complete text for this license is available on the Control4 web site at: www.control4.com.

Gracenote

Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries. Music and DVD recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in Music and DVD recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.



control4.com | 888.400.4070

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice.

MPEG

Fraunhofer IIS and Thomson. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable, and /or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards, and the like). An independent license for such use is required. For details, visit mp3licensing.com. Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread toolkit. For more information about Spread see www.spread.org.

All Media Guide

© 2005-2008 All Media Guide, LLC provides music and video recognition technology that provides cover art and related text that enriches the Control4 user Navigators.

Copyright and trademarks

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of the publisher.

Contact information

Control4 Corporation
11734 S. Election Road
Salt Lake City, UT 84020 USA
www.control4.com