

Control4® Smart Home

Příručka k Interkomu



Obsah

Úvod	2
Nastavení systému	2
Přehled menu Interkom	3
Používání Control4 Interkomu	4
Přijmutí hovoru ze stanoviště dveří	4
Individuální hovory („jeden na jednoho“)	4
Přijmutí Interkom hovoru	4
Menu a volby v průběhu hovoru	5
Skupinové volání	5
Monitorování dětského pokoje	6
Správa skupin v Interkomu	6
Změna nastavení zařízení s Interkomem	7

Úvod

Váš systém Control4 obsahuje znamenitý Interkom, pomocí kterého můžete sledovat a jednoduše komunikovat se všemi zařízeními kompatibilními s Interkomem. Pokud v systému máte alespoň dvě taková zařízení, můžete odesílat a přijímat vysoce kvalitní audio a video po celém domě. Dostupné možnosti:

- Uvidíte a uslyšíte člověka, který je přede dveřmi, než je otevřete. (Vyžaduje stanoviště dveří a dotykové obrazovky s možností videa.)
- Můžete zavolat na skupinu zařízení v Interkomu a svolat celou rodinu na večeri. Také můžete snadno spravovat vlastní skupiny.
- Můžete sledovat dění v dětském pokoji. (Jsou zapotřebí dvě dotykové obrazovky s funkcí Interkom.)
- Pomocí dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace třetí strany můžete volat z jednoho pokoje do druhého.
- V zahradě za domem (nebo v pokoji bez dotykové obrazovky) můžete přijmout hovor ze stanoviště dveří pomocí chytrého telefonu.



Nastavení systému

Chcete-li začít používat Interkom od Control4, je potřeba mít nastaveno následující:

- 1 V systému Control4 musíte mít alespoň dvě zařízení s povolenou funkcí Interkom, jako jsou např. dvě dotykové obrazovky nebo dotyková obrazovka a stanoviště dveří. Podporované modely:
 - 5" a 7" vestavné dotykové obrazovky (pouze audio Interkom)
 - 7" vestavná dotyková obrazovka s kamerou a 7" přenosná dotyková obrazovka s kamerou (audio a video Interkom)
 - 7" přenosná dotyková obrazovka série T3, 7" a 10" vestavná dotyková obrazovka (audio a video Interkom)
 - Vnitřní a venkovní stanoviště dveří (audio a video Interkom)
 - Mobilní zařízení třetí strany a stanoviště dveří mohou být nastaveny tak, aby uměly komunikovat s Control4 Interkomem. Chcete-li se dozvědět více informací, obraťte se na prodejce.

- 2 Systém Control4 musíte mít zaregistrován ve svém účtu Control4 na adrese customer.control4.com. Více informací se dozvíte v *Úvodní příručce ke Control4* (ctrl4.co/userguide) nebo se zeptejte prodejce, zda systém zaregistroval.
- 3 Účet Control4 musí obsahovat licenci k Interkomu. Na adrese customer.control4.com se přihlaste ke svému účtu a klikněte na možnost **My Software** (Můj software). Pokud máte licenci k Interkomu, najdete ji v sekci *My Licenses* (Moje licence). Pokud v účtu nemáte licenci, obraťte se na prodejce.
- 4 Prodejce musí do systému Control4 přidat agenta Komunikace a nastavit ho.

Pokud byly všechny tyto kroky provedeny a systém je správně nastaven k používání Interkomu, na dotykové obrazovce se v horním řádku domovské stránky zobrazí ikona Interkomu (zvýrazněno níže).



Gratulujeme! Interkom v systému Control4 je nyní připraven k použití.


Přehled menu Interkom

Chcete-li přejít na Interkom, klepněte na tuto ikonu.

Na domovské obrazovce Interkomu se zobrazují všechna nastavená zařízení s Interkomem, nastavené skupiny v Interkomu a tlačítka, pomocí kterých se dostanete do *Skupin* a *Nastavení*.



Skupiny v Interkomu

U skupin se zobrazuje ikona vysílání. Vždy se zde také nachází výchozí skupina s názvem „Vše“.

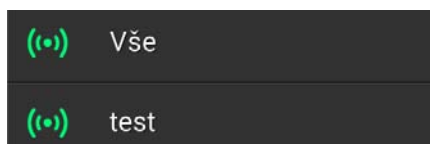

Zařízení s Interkomem

Zde je zobrazen název a umístění jednotlivých zařízení s Interkomem. Ikony fotoaparátu nebo telefonu ukazují, jestli Interkom umí přenášet video, nebo pouze zvuk.

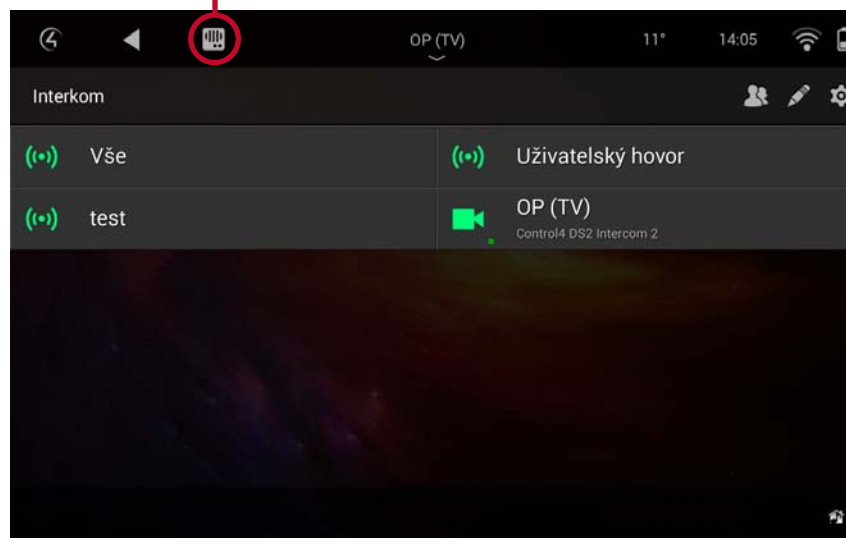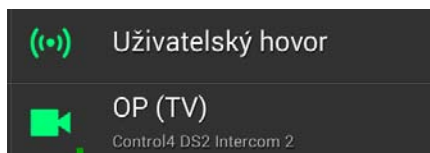

Nastavení Interkomu

Chcete-li ovládat chování zařízení s Interkomem, klepněte na ikonu nastavení. Zde také můžete ovládat hlasitost a nastavit volby jako *Nerušit* nebo *Automatický příjem*.



Správa skupin v Interkomu

Chcete-li vytvořit novou skupinu zařízení s Interkomem, klepněte na ikonu skupiny a poté zaškrtněte zařízení, která chcete přidat.



Pokud chcete upravit stávající skupiny, klepněte na ikonu úprav.



Používání Control4 Interkomu


Zde je uvedeno pár běžných způsobů, jak používat Interkom od Control4:

- Můžete přijímat hovory ze stanoviště dveří.
- Můžete vést individuální hovory („jeden na jednoho“). Podporováno ve všech zařízeních s povoleným Interkomem.
- Zavolejte na skupinu zařízení.
- Sledujte dění v dětském pokoji.
- Můžete měnit nastavení zařízení s Interkomem.
- Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte skupiny v Interkomu.

Přijmutí hovoru ze stanoviště dveří

Zazvoní-li někdo na stanoviště dveří Control4, uvidíte a uslyšíte člověka, který je přede dveřmi, ještě než je otevřete. Prodejce může nastavit, na které zařízení a dotykové obrazovky se automaticky zavolá, když někdo zmáčkne zvoněk u dveří. Je také možné nastavit alternativní kameru, aby se při stisknutí zvonku ukazoval obraz z jiné kamery.


- 1 Když někdo zazvoní, můžete sledovat video ze stanoviště dveří nebo kamery. Klepněte na možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.
- 2 Pokud jste vybrali volbu **Přijmout**, začnete mluvit do dotykové obrazovky. Pokud vám prodejce nastavil vlastní tlačítka stanoviště dveří, můžete je použít k odemčení dveří nebo spuštění jakéhokoliv jiné funkce.

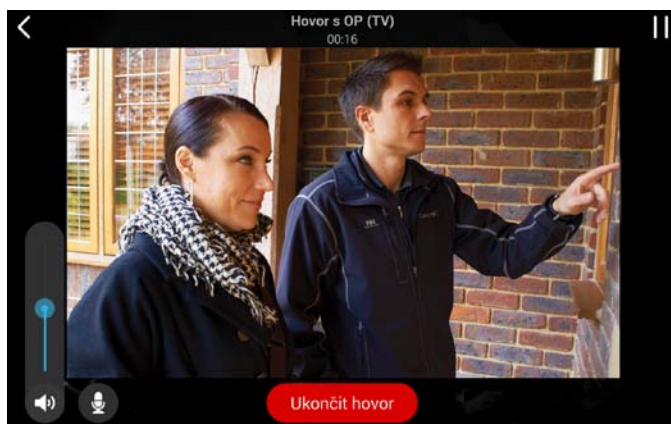


Individuální hovory („jeden na jednoho“)

Pomocí individuálních hovorů („jeden na jednoho“) může jedna dotyková obrazovka s povoleným Interkomem volat na jinou.

- 1 Chcete-li zahájit individuální hovor, v menu Interkom jednoduše klepněte na jiné zařízení.

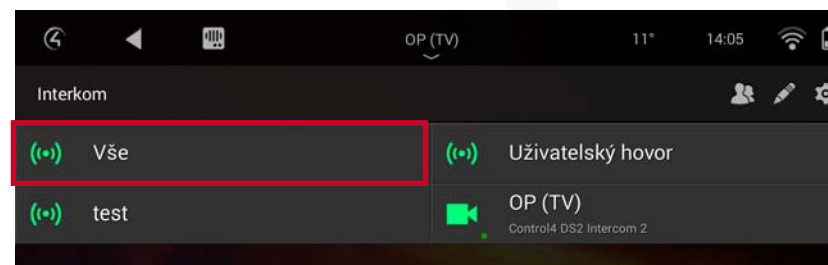

 **Poznámka:** Pokud je zařízení s Interkomem zaneprázdněno, zobrazí se zpráva „Stanice je zaneprázdněna“.

Přijmutí Interkom hovoru


Pokud někdo zavolá na dotykovou obrazovku ve vašem pokoji, dotyková obrazovka začne zvonit a zobrazí tlačítka *Přijmout* a *Odmítnout*.

- 1 Chcete-li hovor vzít, klepněte na možnost **Přijmout**, a pokud ho nechcete brát, zvolte možnost **Odmítnout**. Pokud je povolena funkce **Automatický příjem**, tato tlačítka se na dotykové obrazovce nezobrazí. Místo toho bude hovor automaticky přijat a na obrazovce se zobrazí tlačítko *Ukončit hovor*.



Menu a volby v průběhu hovoru

Během hovoru se objeví tato tlačítka (tlačítka se mohou lišit podle typu dotykové obrazovky):

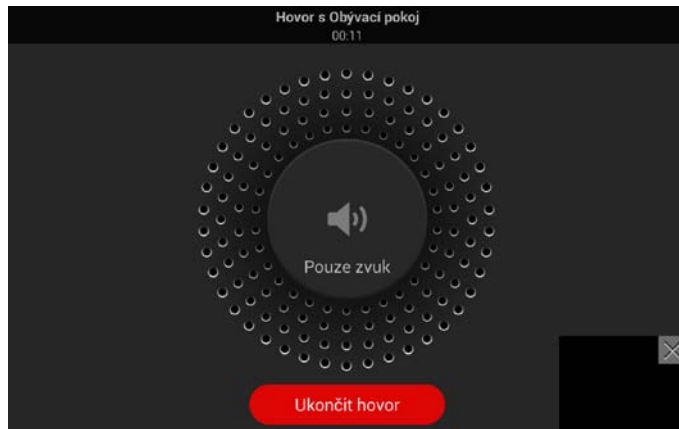

Hlasitost - Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete upravit hlasitost reproduktoru dotykové obrazovky.



Hlasitost mikrofonu - Na toto tlačítko klepněte, pokud chcete upravit hlasitost mikrofonu dotykové obrazovky.



Video - Na toto tlačítko klepněte, chcete-li povolit nebo zakázat video v průběhu hovoru.


Tlačítka ovládání hovoru - Slouží k přijetí hovoru, odmítnutí hovoru, ukončení hovoru nebo ukončení hovoru a zavolání zpět volajícímu. Tlačítka se mohou lišit dle typu zařízení a typu Interkom volání.



Skupinové volání

V menu Interkom můžete jedním klepnutím na možnost skupinového volání svolat celou rodinu na večeři.

- 1 Vyberte skupinu zařízení s Interkodem, které chcete přidat do hovoru, a poté klepněte na název skupiny.

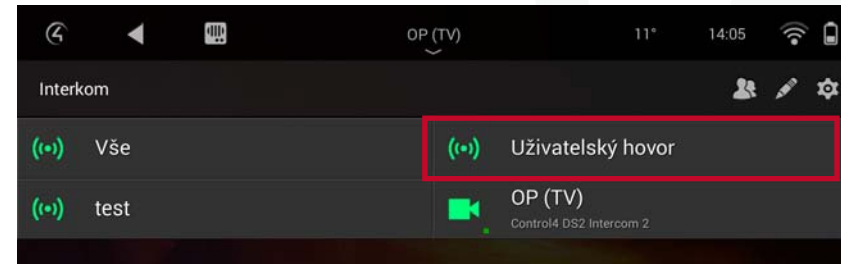


Poznámka: Pokud jsou vlastnosti Interkomu v místnosti nastaveny na „Nerušit“, zařízení s Interkodem v dané místnosti neobdrží skupinový hovor.




Poznámka: Skupinový hovor mezi různými typy dotykových obrazovek se nemusí chovat stejně jako mezi dotykovými obrazovkami stejného typu. Více informací se dozvíte od prodejce.

Monitorování dětského pokoje


Pomocí Interkomu v systému Control4 můžete snadno sledovat další zařízení s Interkomem. Interkom tedy může skvěle fungovat jako dětská chůvička nebo pomocí něj lze sledovat děti, zatímco si hrají.

- 1 Chcete-li dotykovou obrazovku nastavit jako sledované zařízení, na domovské stránce Interkomu klepněte na tlačítko **Nastavení**  a povolte **Režim dohledu**. Režim dohledu musí být povolen na zařízení, které chcete sledovat, jako je například dotyková obrazovka v dětském pokoji.
- 2 Pokud je Režim dohledu povolen, sledování zahájíte tak, že prostě zavoláte na dané zařízení s Interkomem (dotykovou obrazovku v dětském pokoji).

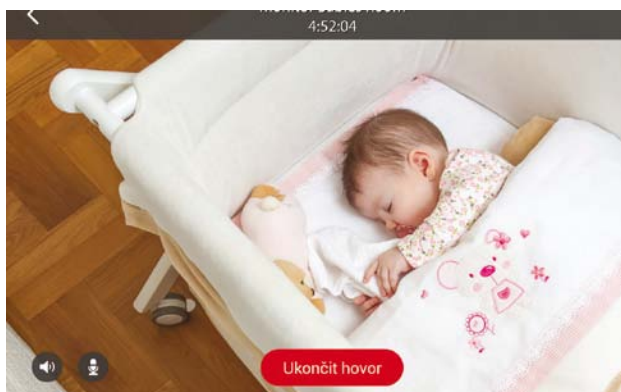



Ze sledovaného zařízení se do zařízení, které zahájilo hovor, začne odesílat jednosměrné video a audio. Když je povolen Režim dohledu, ze zařízení, které zahájilo hovor, se nebude posílat video ani audio.


- 3 Chcete-li zastavit sledování, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

 **Tip:** Pokud chcete na dítě lépe vidět, můžete nastavit další kameru.


Správa skupin v Interkomu


Pokud vytvoříte skupinu zařízení s Interkomem, v systému Control4 budete moci používat Interkom ke kontaktování kohokoliv v různých místnostech domu. Skupiny v Interkomu můžete snadno vytvářet a upravovat pomocí dotykové obrazovky. Skupiny v Interkomu může také nastavit prodejce pomocí agenta Komunikace v nástroji Composer Pro.

- 1 Chcete-li v Interkomu vytvořit skupinu, klepněte na ikonu skupiny  a následně vyberte každé zařízení s Interkomem, které chcete přidat do skupiny.
- 2 Chcete-li upravit nebo odstranit existující skupiny v Interkomu z dotykové obrazovky, klepněte na ikonu úprav  na domovské obrazovce Interkomu a potom klepněte na tlačítko **Upravit** nebo **Smazat** vedle skupiny, kterou chcete upravit nebo odstranit.



Změna nastavení zařízení s Interkomem

Chcete-li nastavit Interkom v dané dotykové obrazovce, klepněte na ikonu nastavení  na domovské stránce Interkomu. Tato nastavení může také upravit prodejce.

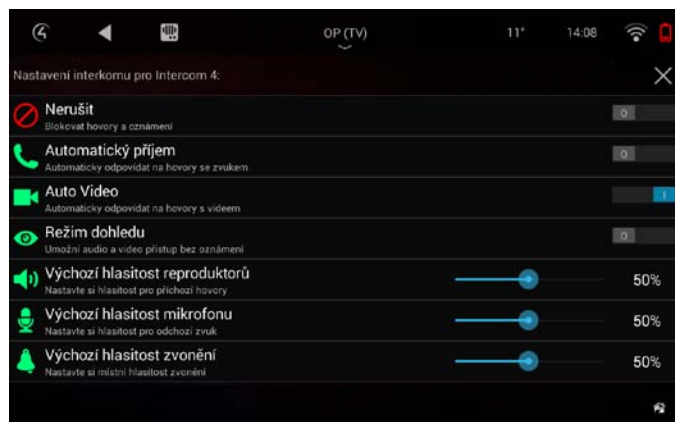

Nerušit – Pokud je tato možnost povolena, dotyková obrazovka nezazvoní při zmáčknutí zvonku nebo při zahájení skupinového hovoru. Dotyková obrazovka se také nebude zobrazovat jako dostupná k individuálnímu hovoru.

Automatický příjem – Pokud je tato možnost povolena, dotyková obrazovka automaticky přijme příchozí hovor z jiné dotykové obrazovky.

Automatické video – Je-li tato možnost povolena, dotyková obrazovka začne automaticky odesílat video, když někomu zavoláte nebo když přijmete hovor.

Režim dohledu – Nastaví dotykovou obrazovku tak, abyste mohli sledovat dění v místnosti. Více informací naleznete v sekci „Monitorování dětského pokoje“ na straně 6.

Výchozí hlasitost reproduktorů – Zde můžete posuvníkem upravit hlasitost reproduktoru při Interkom hovoru. Hlasitost reproduktoru lze nastavit také během hovoru.

Výchozí hlasitost mikrofonu – Zde můžete posuvníkem upravit hlasitost mikrofonu při Interkom hovoru. Hlasitost reproduktoru lze nastavit také během hovoru.

Hlasitost zvonění – Zde můžete posuvníkem upravit hlasitost vyzvánění dotykové obrazovky.

Legal notices

Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Control4 reserves the right to make changes to any and all parts of this publication at any time, without any obligation to notify any person or entity of such changes.

GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software interchange.

The complete text for this license is available on the Control4 web site at: www.control4.com.

Gracenote

Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries. Music and DVD recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in Music and DVD recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.



control4.com | 888.400.4070

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice.

MPEG

Fraunhofer IIS and Thomson. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable, and /or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards, and the like). An independent license for such use is required. For details, visit mp3licensing.com. Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread toolkit. For more information about Spread see www.spread.org.

All Media Guide

© 2005-2008 All Media Guide, LLC provides music and video recognition technology that provides cover art and related text that enriches the Control4 user Navigators.

Copyright and trademarks

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of the publisher.

Contact information

Control4 Corporation
11734 S. Election Road
Salt Lake City, UT 84020 USA
www.control4.com