

# Control4® Smart Home

## Příručka k ovládání zabezpečení



## Obsah


Přehled ochrany a zabezpečení . . . . .	2
Používání menu Bezpečí . . . . .	3
Přístup k menu Bezpečí . . . . .	3
Zastřežení systému . . . . .	3
Odstřežení systému . . . . .	4
Odeslání nouzového poplachu . . . . .	4
Zobrazení jednotlivých zón . . . . .	5
Zobrazení historie bezpečnostních událostí . . . . .	5
Předstírejte, že jste doma . . . . .	6
Používání Interkomu . . . . .	6
Používání dveřních zámků . . . . .	7
Zobrazení bezpečnostních kamer . . . . .	8
Právní upozornění . . . . .	9

**Poznámka:** Informace v této příručce platí pro nejnovější verzi systému Control4. Funkce instalací přizpůsobených na míru nemusí být kompatibilní s vydáním softwaru Control4. S dotazy ohledně dostupných funkcí se obraťte na prodejce.


# Přehled ochrany a zabezpečení

System Control4 není jen o pohodlí, ale jeho hlavní výhodou je bezpečí. Když někde odjedete, díky domácí automatizaci můžete na dálku sledovat záznamy z bezpečnostních kamer, ovládat svůj zabezpečovací systém a dokonce i předstírat, že jste doma.

Hlavním bezpečnostním uživatelským rozhraním v systému je obrazovka Bezpečí.



Zde si zobrazíte stav systému a zastřežíte / odstřežíte zabezpečovací systém (výchozí pohled).



Tady si můžete prohlédnout podrobný log bezpečnostních událostí.




Zobrazí stav jednotlivé zóny a zastřeží / odstřeží zónu.

## Tlačítko Zastřežit / Odstřežit

Pomocí tohoto tlačítka můžete zastřežit nebo odstřežit zabezpečovací systém nebo zrušit poplach.




Pokud je povolena funkce „Mockupancy“, zabezpečovací systém během odstřežení začne nahrávat chování zařízení, které je pak možné po zastřežení zpětně přehrávat. Více informací se dozvíte na straně 6.

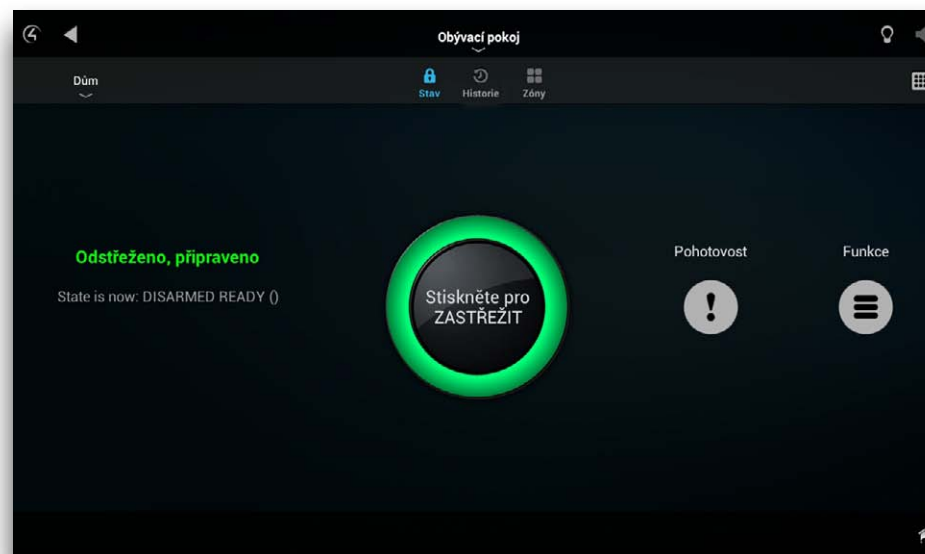

## Pohotovost

Tuto možnost použijte, pokud chcete rychle nahlásit požár, zavolat policii nebo odeslat panický poplach.

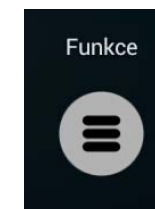

## Funkce

Pomocí této možnosti můžete ovládat funkce panelu poplachu (závisí na vašem systému).


# Používání menu Bezpečí

Ať už doma používáte jakýkoliv systém, Control4 vám poskytuje jednoduché a přehledné rozhraní, pomocí kterého můžete systém zastřežovat, odstřežovat a ovládat. V rozhraní můžete například odeslat panický poplach, zobrazit historii všech zaznamenaných bezpečnostních událostí a také přímo ovládat bezpečnostní senzory.

## Přístup k menu Bezpečí

Chcete-li zobrazit menu *Bezpečí*:

- 1 Na domovské obrazovce uživatelského rozhraní vyberte možnost **Bezpečí** a poté zvolte **Zabezpečovací systém**.

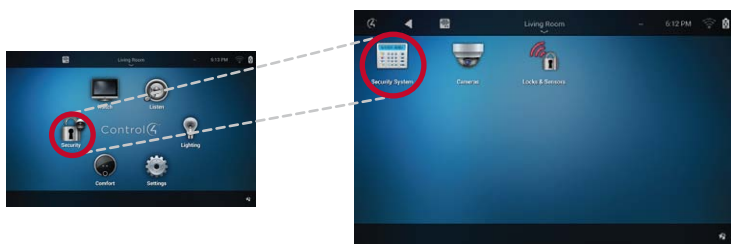

Otevře se menu *Bezpečí*.



## Zastřežení systému

Chcete-li systém zastřežit:

- 1 Klepněte na zelené tlačítko **Stiskněte pro ZASTŘEŽIT** uprostřed obrazovky.



- 2 V seznamu *Režim zastřežení* vyberte možnost **Doma** nebo **Pryč**. Tlačítko změní barvu na červenou a zobrazí se odpočet času, do kterého musíte opustit budovu, než se systém zastřeží.



**Poznámka:** Chcete-li změnit délku zpoždění nebo nastavit PIN kód, který je potřeba zadat k zastřežení systému, obraťte se na svého prodejce Control4.

- 3 Chcete-li odpočet zrušit a odstřežit systém, stiskněte tlačítko **Zrušit**.

## Odstřežení systému

### Chcete-li systém odstřežit:

- 1 Pokud se při příchodu domů spustil zabezpečovací systém, začne se odpočítávat čas *příchodového zpoždění*. Pokud zabezpečovací systém ještě nebyl aktivován, zůstane zobrazené tlačítko *Stiskněte pro ODSTŘEŽIT*.



- 2 Stiskněte červené tlačítko **Zrušit** nebo tlačítko **Stiskněte pro ODSTŘEŽIT** uprostřed obrazovky. Zobrazí se bezpečnostní klávesnice, pomocí které můžete zadat svůj bezpečnostní PIN kód.




- 3 Zadejte PIN kód a poté vyberte možnost **Hotovo**.

## Odeslání nouzového poplachu


Požární, policejní nebo panický poplach můžete ručně odeslat z jakéhokoliv uživatelského rozhraní i v případě, že zabezpečovací systém je odstřežený. (Dostupnost a způsob odesílání poplachů záleží na vašem poskytovateli zabezpečovacího systému.)

### Chcete-li odeslat nouzový poplach:


- 1 V menu *Bezpečí* v jakémkoliv uživatelském rozhraní klepněte na ikonu **Pohotovost**.

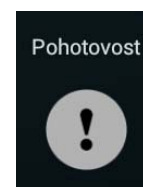

Zobrazí se seznam možností nouzových poplachů.

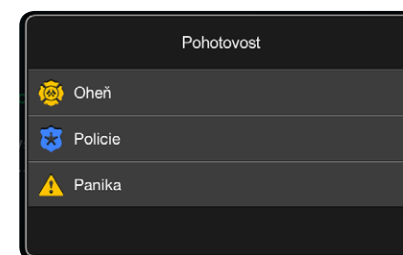

- 2 Vyberte jeden z poplachů a potom u potvrzovací zprávy zvolte možnost **Ano**.

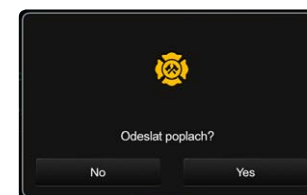

- 3 Pokud chcete poplach zrušit, klepněte na tlačítko **Stiskněte pro IGNOROVAT**.  
 **Důležité:** Zrušením poplachu neodvoláte pohotovostní službu, která už byla k vám domů vyslána.

## Zobrazení jednotlivých zón


Hlavní menu *Bezpečí* zobrazuje celkový stav vašeho zabezpečovacího systému, ale navíc můžete také dávat pozor na jednotlivé bezpečnostní zóny.

### Chcete-li zobrazit bezpečnostní zóny:


- 1 V menu *Bezpečí* klepněte na ikonu **Zóny** u horního okraje obrazovky.



Otevře se obrazovka *Zóny*. Na této obrazovce si můžete zobrazit stav všech bezpečnostních zón v domě. Pokud zařízení lze ovládat systémem Control4 (jako třeba přední brána), můžete ho odsud ovládat.

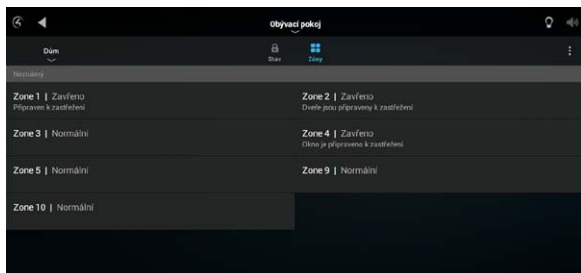

- 2 Chcete-li zobrazit pouze „otevřené“ zóny (zóny, které něco zjistily), klepněte na ikonu menu s třemi tečkami a poté vyberte možnost **Otevřené zóny**.

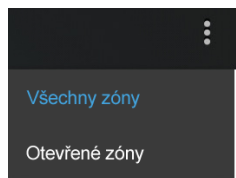

## Zobrazení historie bezpečnostních událostí

Systém Control4 zaznamenává každou bezpečnostní událost včetně alarmu, událostí ze senzorů a proběhlé zastřežení a odstřežení.


Chcete-li zobrazit *historii* bezpečnostních událostí, musíte mít v systému domáce automatizace obsaženého agenta Historie. Více informací se dozvíte od firmy, která vám systém instalovala.

### Chcete-li zobrazit historii zabezpečení:


- 1 V menu *Bezpečí* klepněte na ikonu **Historie** u horního okraje obrazovky.



Zobrazí se historie událostí.

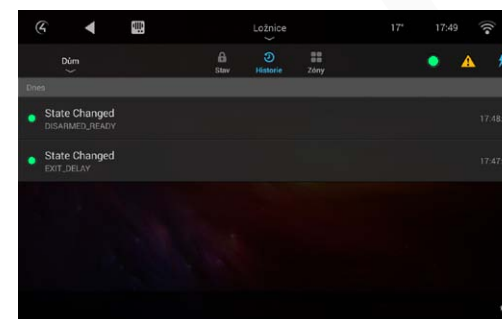

- 2 Chcete-li filtrovat výsledky, vyberte nebo odeberte některé ikony v pravém horním rohu obrazovky:

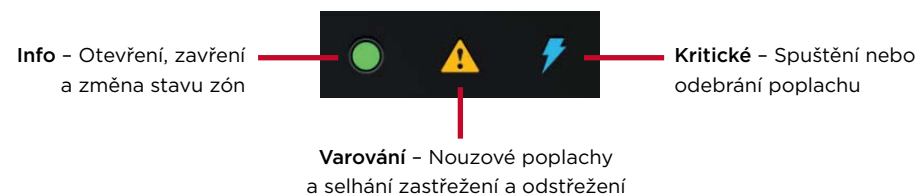

# Předstírejte, že jste doma

Používali jste někdy takové ty časovače na spotřebičích, které mají rozsvěcet a zhasínat světla, když nejste doma? Nenastavují se zrovna snadno a jejich předvídatelnost (a omezené funkce) by možná oklamaly tak akorát Harryho a Marvu, ale moc ostatních zlodějů ne.

Na scénu ale vstupuje funkce *Mockupancy* od systému Control4.

Mockupancy je typ „simulace bydlení“. Control4 umí sledovat všechna světla, žaluzie a systém domácí zábavy, když se nacházíte doma. Když odjedete a nastavíte Control4 na režim „Pryč“, Control4 bude přehrávat chování systému, jako byste byli doma (časy bude vybírat trochu náhodně). Z pohledu vnějšího pozorovatele to bude vypadat, jako byste byli doma, sledovali své oblíbené pořady a rozsvěceli a zhasínali světla v očekávané době.

## Používání Interkomu


Váš systém Control4 obsahuje účinný Interkom, pomocí kterého můžete sledovat a jednoduše komunikovat se všemi zařízeními kompatibilními s Interkodem. Pokud v systému máte alespoň dvě taková zařízení, můžete doma odesílat a přijímat audio a video ve vysokém rozlišení. Dostupné možnosti:

- Uvidíte a uslyšíte člověka, který je přede dveřmi, než je otevřete. (Vyžaduje stanoviště dveří a dotykové obrazovky s možností videa.)
- Můžete zavolat na skupinu zařízení v Interkomu a svolat celou rodinu na večeři. Také můžete snadno spravovat skupiny zařízení.
- Můžete sledovat dění v dětském pokoji. (Jsou zapotřebí dvě dotykové obrazovky s funkcí Interkom.)
- Pomocí dotykové obrazovky nebo mobilní aplikace třetí strany můžete volat z jednoho pokoje do druhého.
- V zahradě za domem (nebo v pokoji bez dotykové obrazovky) můžete přijmout hovor ze stanoviště dveří pomocí chytrého telefonu.

Další informace naleznete v návodu *Smart Home: Příručka k Interkomu* na adrese [ctrl4.co/intercom](http://ctrl4.co/intercom).

Prodejce Control4 vám může naprogramovat systém nebo tlačítka klávesnice k nahrávání a přehrávání. Systém můžete také provázat s funkcí Mockupancy, aby se systém během odstřežení průběžně učil a potom automaticky přehrával simulaci, zatímco je bezpečnostní systém zastřežen. Pokud používáte klávesnici, barvy LED tlačítek jsou automaticky nastavené na červenou (nahrávání), zelenou (přehrávání) a modrou (nečinnost).

Potřebujete-li pomoci s nastavením této funkce, obraťte se na prodejce Control4.

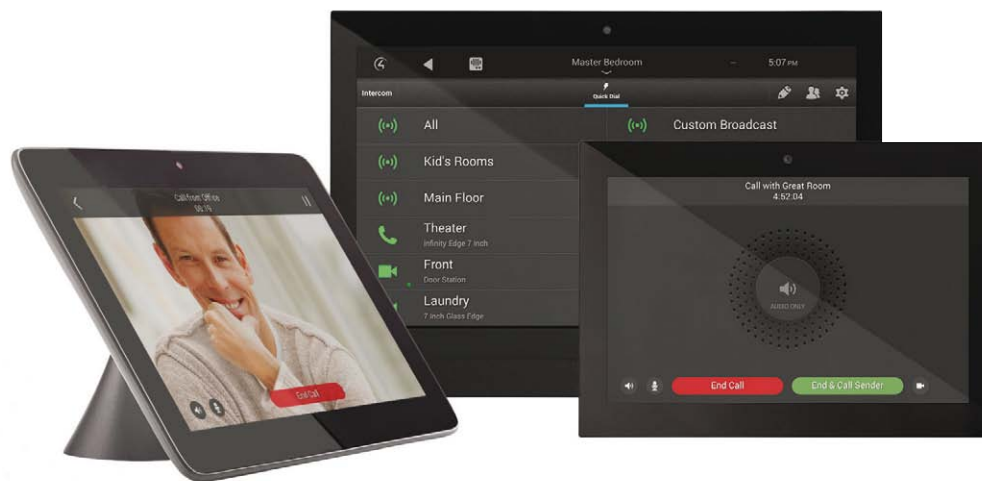





# Používání dveřních zámků

Pomocí dotykové obrazovky nebo jiného uživatelského rozhraní můžete zamykat a odemykat jakékoliv připojené dveřní zámky a také sledovat, kdo a kdy zámky používá (pokud je tato funkce zámkem podporována). Funkce se mohou lišit podle typu zámku. Níže je uvedeno pár příkladů.

## Chcete-li odemknout nebo zamknout zámeček:


- 1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost **Bezpečí** a potom přejděte na **Zámky & senzory**. U každého zámku nebo dveří je zobrazena ikona, která ukazuje, zda je zamčeno nebo odemčeno. Také je u ní indikátor baterie (pokud je baterie zámku slabá).

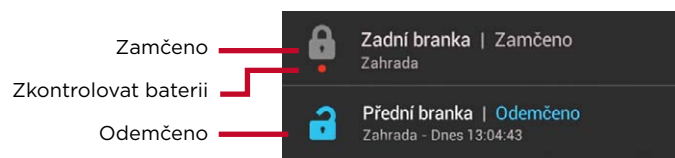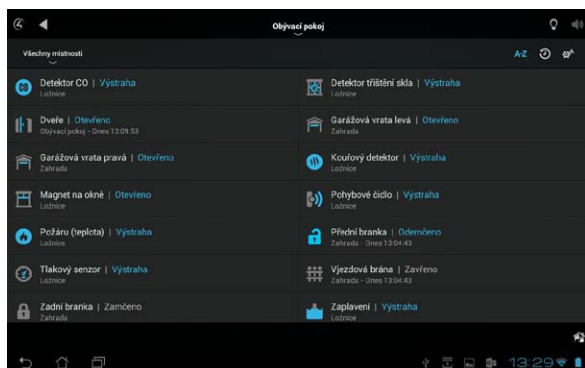

- 2 Ujistěte se, že se zámeček nachází v aktuálně vybraném pokoji (nebo že máte vybranou možnost *Všechny místnosti*). Poté klepněte na tlačítko zámku a buď ho zamkněte, nebo odemkněte.

## Chcete-li nastavit uživatele zámku:


- 1 Menu nastavení otevřete tak, že v sekci *Zámky & senzory* klepněte na šipku vedle názvu zámku.



- 2 Vyberte možnost **Uživatelé** a potom klepněte na tlačítko +.




- 3 Zadejte možnosti **Uživatelské jméno** a **Uživatelský kód**, které budou uživateli používat, upravte jakékoliv uživatelské nastavení a poté klepněte na tlačítko zaškrtnutí. (Maximální počet uživatelů je omezen typem zámku.)

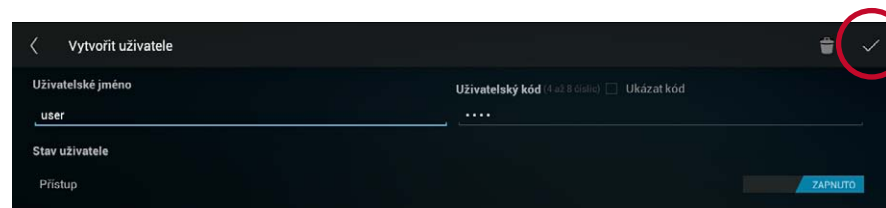

### Chcete-li zobrazit historii přístupů k zámku:


- 1 Menu nastavení otevřete tak, že v sekci *Zámky & senzory* klepnete na šipku vedle názvu zámku.
- 2 Vyberte možnost **Historie**. Zobrazí se nedávné používání zámku.

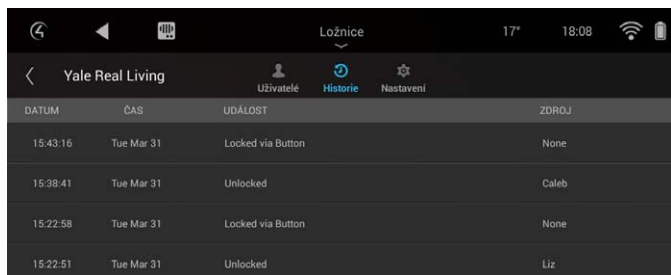

DATUM	ČAS	UDÁLOST	ZDROJ
15:43:16	Tue Mar 31	Locked via Button	None
15:38:41	Tue Mar 31	Unlocked	Caleb
15:22:58	Tue Mar 31	Locked via Button	None
15:22:51	Tue Mar 31	Unlocked	Liz

### Chcete-li změnit nastavení zámku:

- 1 Menu nastavení otevřete tak, že v sekci *Zámky & senzory* klepnete na šipku vedle názvu zámku.

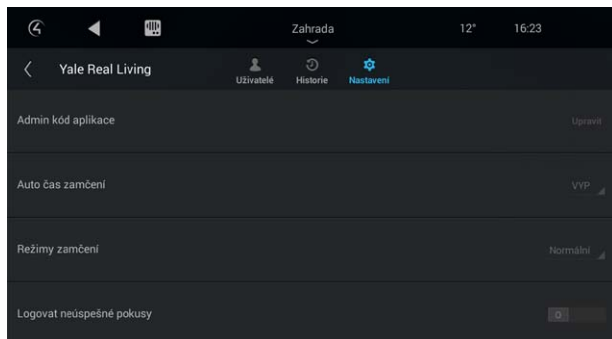

- 2 Vyberte možnost **Nastavení**. Dostupná nastavení se liší podle typu zámku, ale mohou zahrnovat:
  - Admin kód
  - Časový program zamčení
  - Počet položek v logu (historii)
  - Log neúspěšných pokusů
  - Režim zamčení


## Zobrazení bezpečnostních kamer

Pokud máte bezpečnostní kamery, můžete si video přenos z nich zobrazit po jednom nebo několika najednou. V počítači nebo Macu můžete mít na jedné stránce přidáno až osm kamer, na dotykových obrazovkách deset kamer na stránce a až osmnáct kamer na stránce televizní obrazovky.

Kamery mohou být nainstalované kdekoliv, kde potřebujete sledovat okolí, jako jsou například vchody do domu, bazén, garáž nebo dětský pokoj. Kameru také můžete umístit tak, aby z několika metrů monitorovala hlavní vchod, a nemusíte se pak spoléhat pouze na přední kameru u dveří. Také můžete jako „kameru“ například přidat webkameru z internetu (třeba dopravní kameru) a sledovat její živý přenos.

### Chcete-li se podívat na video z kamery:

- 1 Na domovské stránce systému Control4 vyberte možnost **Bezpečí > Kamery**. Zobrazí se miniaturní náhledy všech kamer.

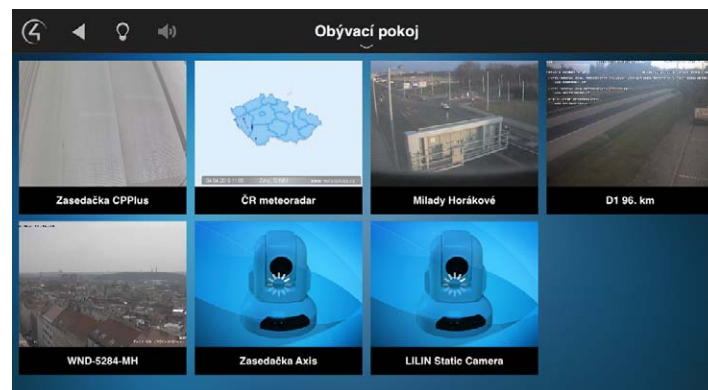

- 2 Vyberte si kameru, kterou chcete zobrazit.
  - Chcete-li používat ovládací prvky kamery nebo pohledy z kamer (pokud je podporováno), zvolte možnost **Další**.
  - Chcete-li zobrazit pohled z kamery na celou obrazovku, vyberte možnost **Celá obrazovka**.



# Legal notices

## Control4 disclaimer

Control4® makes no representations or warranties with respect to this publication, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Control4 reserves the right to make changes to any and all parts of this publication at any time, without any obligation to notify any person or entity of such changes.

## GNU

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION (Section 3.b.)

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 on a medium customarily used for software interchange.

The complete text for this license is available on the Control4 web site at: [www.control4.com](http://www.control4.com).

## Gracenote

Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries. Music and DVD recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote is the industry standard in Music and DVD recognition technology and related content delivery. For more information visit [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com).



[control4.com](http://control4.com) | 888.400.4070

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice.

## MPEG

Fraunhofer IIS and Thomson. MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable, and /or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications, and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards, and the like). An independent license for such use is required. For details, visit [mp3licensing.com](http://mp3licensing.com). Radio Locator is the service provider of AM/FM channel list.

## Spread

This product uses software developed by Spread Concepts LLC for use in the Spread toolkit. For more information about Spread see [www.spread.org](http://www.spread.org).

## All Media Guide

© 2005-2008 All Media Guide, LLC provides music and video recognition technology that provides cover art and related text that enriches the Control4 user Navigators.

## Copyright and trademarks

Copyright ©2015, Control4 Corporation. All rights reserved. Control4, the Control4 logo, the 4-ball logo, 4Store, 4Sight, Control My Home, Everyday Easy, and Mockupancy are registered trademarks or trademarks of Control4 Corporation in the United States and/or other countries. All other names and brands may be claimed as the property of their respective owners. All specifications subject to change without notice. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of the publisher.

## Contact information

Control4 Corporation  
11734 S. Election Road  
Salt Lake City, UT 84020 USA  
[www.control4.com](http://www.control4.com)